Clasificador de paquetes_

Paquetes, sobres y cajas en centros de reparto y comercio electrónico

Reparte cada paquete a su destino: lo lee al entrar y lo saca de lado, sin pararlo, por la boca de su destino a una rampa y a la saca.

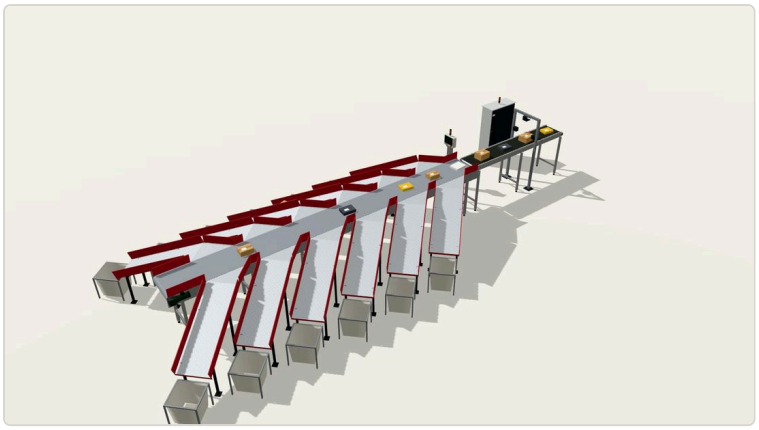



Entrada



Desvío a la boca

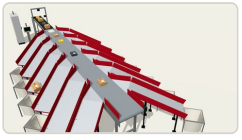

Rampas de salida

Imágenes del visor 3D del modelo.

Modelo de referencia

- 12 destinos (6 por lado), paso de 1.250 mm
- Banda de 800 mm a 1.400 mm de altura
- 0,6 m/s
- Rampas de 700 × 2.000 mm a 20°
- Banda de entrada de 3.600 mm con arco de lectura
- Lectores y módulos de desvío de proveedor, elegidos según su sistema de reparto

Marcado CE **A medida de su instalación** **Fabricación propia**

Véalo funcionando en una línea completa:
Transportadores para cajas y paquetes
tecmeco.eu/sistemas-cajas/

Cómo funciona

1. Los paquetes llegan separados por la banda de entrada y pasan por el arco de lectura, que lee su código y les asigna un destino.
2. Al llegar a la boca de su destino, los rodillos de la banda se activan y el paquete sale en diagonal, a 45°, sin dejar de avanzar.
3. Cae a la rampa y baja deslizando hasta la saca de su destino.

Opciones

- Más destinos o rampas a un solo lado
- Rampas de rodillos o de banda
- Jaulas, sacas o contenedores al final
- Integración con el software de reparto

Seguridad

- Marcado CE
- Guardas en las bocas
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu